


Plaatsingsvoorschriften:

- platen droog opslaan en verwerken
- één- of tweelagig in verband plaatsen
- kruisende voegen vermijden
- snijden met GUTEX tafelzaag of met GUTEX snijmes voor decoupeerzagen of cirkelzaag met afzuiging
- stofafzuiging volgens BG-voorschrift, bepalingen van de TR GS 553 in acht nemen
- droge, vlakke en technisch onberispelijke ondergrond voorzien
- beschermen tegen vocht
- randstroken aanbrengen over de gehele hoogte van de gezamenlijke opbouw

maximale opbouwdikte:


Bedekking op GUTEX Thermosafe-wd	max. opbouwdikte
Chappe	140 mm
Gietasfalt	140 mm
Spaanderplaat ≥ 25 mm	140 mm
OSB-plaat ≥ 22 mm	140 mm
GUTEX Thermosafe-nf	100 mm
Droge chappe-elementen ≥ 25 mm	100 mm
Legklaar parket ≥ 14 mm	30 mm
Laminaat ≥ 8 mm	20 mm

Plaatsingsdetail:

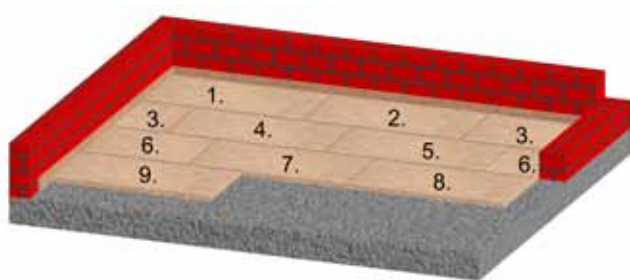

- GUTEX Thermosafe-wd in verband leggen. Het resterende deel van de laatste plaat van een rij wordt de eerste plaat van de volgende rij.

Vloeropbouw:

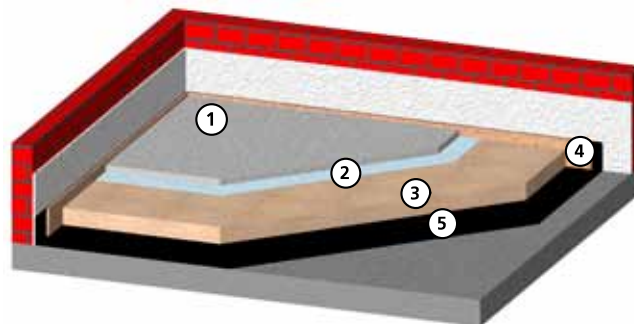

- ① Chappe
- ② Vochtscherm
- ③ GUTEX Thermosafe-wd
- ④ Randstroken
- ⑤ Vochtscherm volgens DIN 18195
- ⑥ Plafond kelder

Drukfouten, veranderingen en vergissingen voorbehouden. Deze technische voorschriften zijn gebaseerd op de huidige ontwikkelingsfase van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe versie zijn geldigheid.

De toepassing van onze producten is in sommige uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. Voor garantie en aansprakelijkheid lees aandachtig onze algemene gebruiksvoorschriften.



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ