


Plaatsingsvoorschriften:

- platen droog opslaan en verwerken
- meerlaagse opbouw gekruist plaatsen
- kruisende voegen vermijden
- zagen met cirkelzaag met afzuiging
- stofafzuiging volgens BG-voorschrift, bepalingen van de TR GS 553 in acht nemen
- droge, vlakke en technisch vlakke ondergrond voorzien
- beschermen tegen vocht
- randstroken aanbrengen over de gehele hoogte van de gezamenlijke opbouw

maximale opbouwdikte in: totale pakket


Bedekking op GUTEX Thermosafe-wd	max. opbouwdikte
Chape	140 mm
Gietasfalt	140 mm
Spaanderplaat ≥ 25 mm	140 mm
OSB-plaat ≥ 22 mm	140 mm
GUTEX Thermosafe-nf	100 mm
Droge chappe-elementen ≥ 25 mm	100 mm
Legklaar parket ≥ 14 mm	30 mm
Laminaat ≥ 8 mm	20 mm

Plaatsingsdetail:

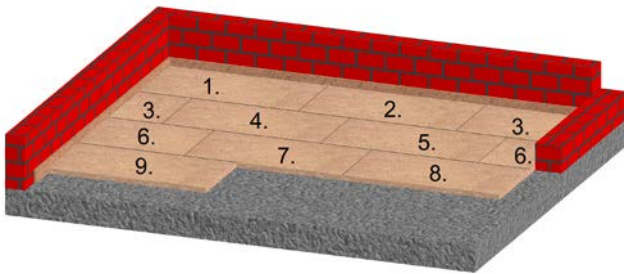

- GUTEX Thermosafe-wd in verband leggen. Het resterende deel van de laatste plaat van een rij wordt de eerste plaat van de volgende rij.

Vloeropbouw:

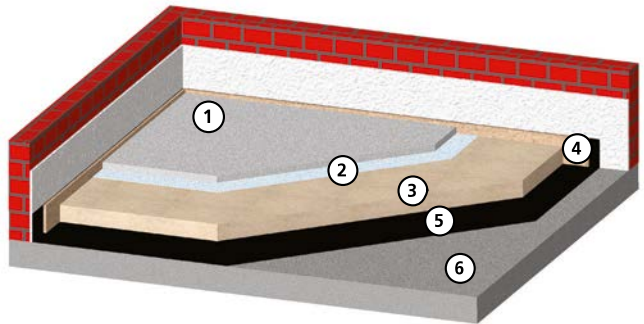

- ① Chape
- ② Vochtscherm
- ③ GUTEX Thermosafe-wd
- ④ Randstroken
- ⑤ Vochtscherm volgens DIN 18195
- ⑥ betonplaat